


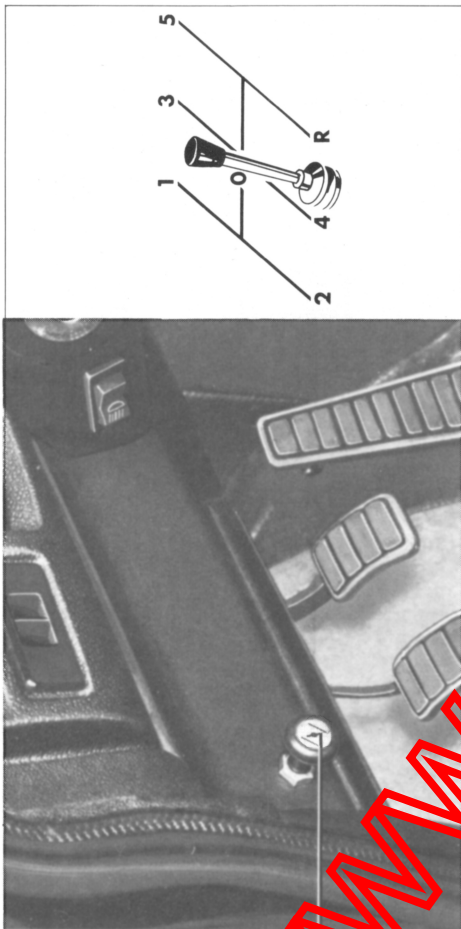

Gear lever

O neutral

The lever returns automatically to the 3rd-4th speed plane. The reversing lights illuminate as soon as reverse is selected (ignition switched on).

Gangschaltthebel

O Leerlaufstellung

Der Hebel wird durch eine Feder immer in den Schaltweg des 3./4. Ganges gedrückt. Beim Einlegen des Rückwärtsganges leuchten die Rückfahrleuchten (Zündkontakt eingeschaltet).

Versnellingshandtel

O stand vrij.

Het versnellingshandtel wordt door een veer in de lijn voor 3e en 4e versnelling gedrukt. De achteruitrijlampen gaan branden zodra de achteruit versnelling is ingeschakeld (bij contact aan).

Leva del cambio

O folle

Ritorno automatico della leva secondo la linea 3°-4°. Le luci di retromarcia si accendono appena s'innesca la retromarcia (contatto inserito).

